


# Wireless Keyboard & Mouse Kit

## Quick Installation Guide

### Hardware Installation

#### Slide Switch Setting

1. Make sure your PC is switched off.
2. Connect the receiver to your PC by plugging in the receiver's green connector into the mouse port of your PC and the purple connector into the keyboard port.
3. Take the keyboard and make sure the batteries on the back are installed correctly. (Follow the polarity signs in the battery compartment.)
4. Take the mouse and make sure the batteries on the back are installed correctly. (Follow the polarity signs in the battery compartment.)

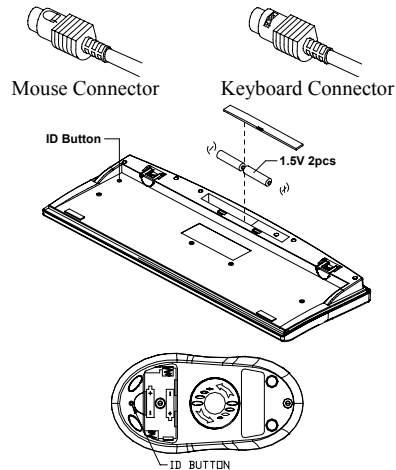


#### ID Button Setting

This ID-recognition function helps to protect against interference from other RF keyboards in the same environment. Remember to set the ID when you replace the batteries or your keyboard kits do not work properly.


The word CONNECT labels the ID button on each unit.

1. Your PC must be on to change the ID setting.
2. Press ID button on the side of the receiver once.
3. Press ID button on the bottom of the mouse once
4. Press ID button on the bottom of the keyboard once.

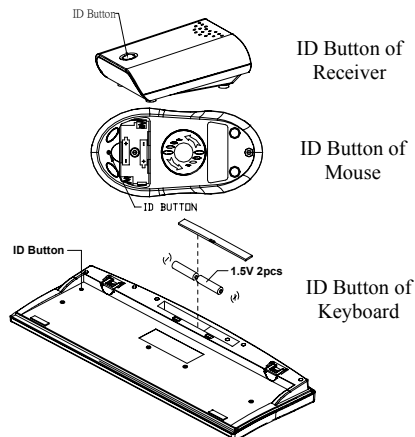


### Software Installation

#### Keyboard Driver Installation

 In order to take advantage of the special button functionality of the keyboard you will have to install the keyboard driver which is located on the driver CD included in the box.

1. Insert the driver CD into your drive.
2. Run the *SetupKey.exe* in the `\2003RF&2001ARF\keyboard software` directory of the driver CD.
3. Follow the on screen instructions to finish the installation procedure.

#### Mouse Driver Installation


 In order to take advantage of the special shortcut button functionality of the mouse you will have to install the mouse driver which is located on the driver CD included in the box.

1. Insert the driver CD into your drive.
2. Run the *setup.exe* in the `\2003RF&2001ARF\mouse software` directory of the driver CD.
3. Follow the on screen instructions to finish the installation procedure.

## 無線鍵盤滑鼠組 快速安裝指南

### 硬體安裝 頻道切換

1. 關掉電腦電源。
2. 將接收器連接到電腦上，接收器的綠色接頭連接到電腦的滑鼠連接埠，紫色連接頭接到電腦的鍵盤連接埠。
3. 安裝鍵盤的電池，並請注意電池正負極方向。
4. 安裝滑鼠的電池，請注意電池的正負極方向。

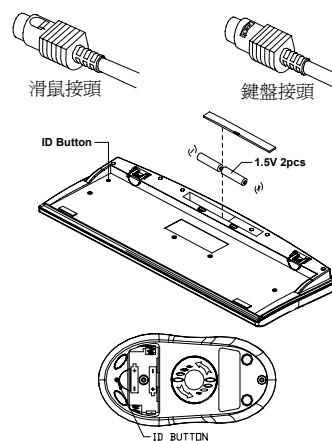


### ID 設定

這個 ID 辨識功能有助於防止相同環境中 RF 鍵盤的干擾。在您更換電池後，或當您的鍵盤組無法正常工作时，請您務必重新設定鍵盤組的 ID。

接收器、滑鼠和鍵盤上會有 CONNECT 字樣以標示 ID 設定鈕的位置。

1. 電腦為開機狀態下，才可設定 ID。
2. 按一次接收器上方的 ID 設定鈕。
3. 按一次滑鼠底部的 ID 設定鈕。
4. 按一次鍵盤底部的 ID 設定鈕。

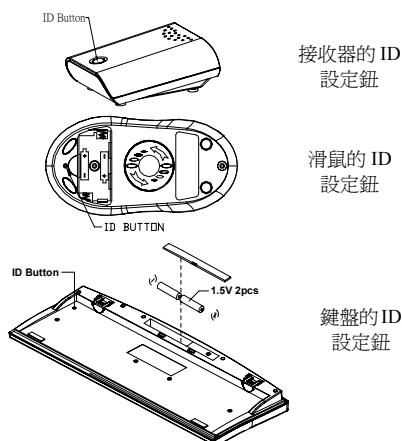


### 軟體安裝

#### 鍵盤驅動程式安裝

 為使您的鍵盤發揮最大的功能，請安裝 KeyMaestro 驅動程式，KeyMaestro 驅動程式位於包裝內所附的光碟片中。

1. 將驅動程式光碟片至於您的光碟機中。
2. 執行在 `\2003RF&2001ARF\keyboard software` 子目錄中的 `SetupKey.exe`。
3. 依照螢幕上的指示，以完成安裝的步驟。

#### 滑鼠驅動程式安裝

 為使您的滑鼠發揮最大的功能，請安裝滑鼠驅動程式，滑鼠驅動程式位於包裝內所附的光碟片中。

1. 將驅動程式光碟片至於您的光碟機中。
2. 執行在 `\2003RF&2001ARF\mouse software` 子目錄中的 `setup.exe`。
3. 依照螢幕上的指示，完成安裝步驟。


# Kit Souris et Clavier Sans Fil

## Guide d'Installation Rapide

### Installation Matérielle

#### Réglage du curseur de sélection

1. Assurez-vous que votre PC est éteint.
2. Connectez le récepteur à votre PC en branchant le connecteur vert du récepteur dans le port souris de votre PC et le connecteur pourpre dans le connecteur clavier.
3. Prenez le clavier et assurez-vous que les piles à l'arrière sont installées correctement. (Suivez les signes de polarité dans le compartiment des piles.)
4. Prenez la souris, et assurez-vous que les piles à l'arrière sont installées correctement. (Suivez les signes de polarité dans le compartiment des piles.)

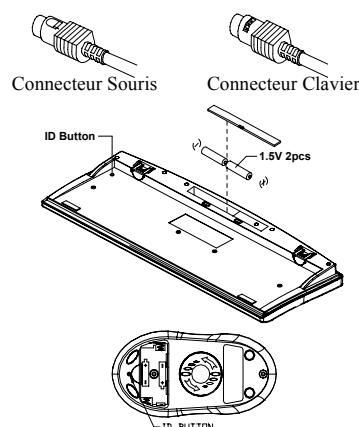


#### Réglage ID

La fonction de reconnaissance-ID vous aide à vous protéger des interférences provenant des autres claviers RF dans le même environnement. Pensez à régler l'ID lorsque vous remplacez les piles sinon votre clavier ne fonctionnera pas correctement.


Le mot CONNECT désigne le bouton ID de chaque unité.

1. Votre PC doit être mis en marche pour modifier le Réglage d'ID.
2. Pressez une fois le bouton ID sur le dessus du récepteur.
3. Pressez une fois le bouton ID situé sous la souris.
4. Pressez une fois le bouton ID situé sous le clavier.

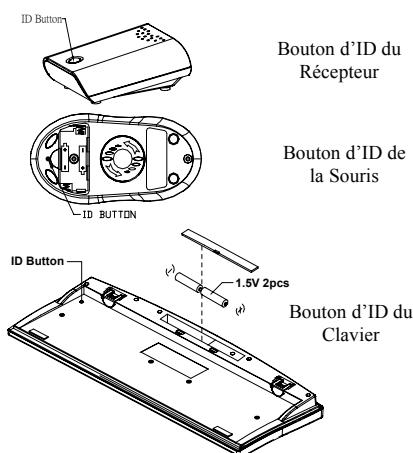


### Installation Logicielle

#### Installation du Pilote Clavier

 Afin de profiter de la fonction spéciale du bouton du clavier, vous devrez installer le pilote du clavier se trouvant sur le CD de pilotes livré dans la boîte.

1. Insérez le CD de pilotes dans votre lecteur.
2. Exécutez le fichier *SetupKey.exe* dans le répertoire `\2003RF&2001ARF\keyboard software` du disque de pilotes.
3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure d'installation.

#### Installation du Pilote de la Souris

 Afin de profiter de la fonction spéciale du bouton de raccourci de la souris, vous devez installer le pilote de la souris se trouvant sur le CD de pilotes livré dans la boîte.


1. Insérez le CD de pilotes dans votre lecteur.
2. Exécutez le fichier *setup.exe* dans le répertoire `\2003RF&2001ARF\mouse software` du disque de pilotes.
3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure d'installation.

# Kabelloses Tastatur- & Mauspaket Schnellinstallationsanleitung

## Hardwareinstallation

### Schiebeschaltereinstellungen

1. Versichern Sie sich, dass Ihr PC ausgeschaltet ist.
2. Verbinden Sie den Empfänger mit Ihrem PC, indem Sie den grünen Stecker des Empfängers in die Mausanschlussstelle Ihres PCs stecken und den violetten Stecker in die Tastaturanschlussstelle.
3. Vergewissern Sie sich bei Ihrer Tastatur, dass die Batterien an der Rückseite richtig installiert sind. (Beachten Sie die Markierung für die Polarität der Batterien im Batteriefach)
4. Vergewissern Sie sich bei Ihrer Maus, dass die Batterien an der Rückseite richtig installiert sind. (Beachten Sie die Markierung für die Polarität der Batterien im Batteriefach)

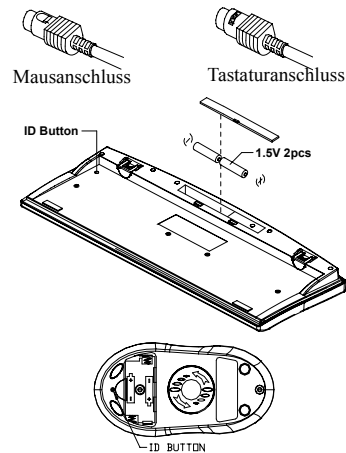


### ID-Einstellung

Die ID-Erkennungsfunktion verhindert die Interferenzen durch die anderen RF-Mäuse in der selben Umgebung. Die ID muss neu eingestellt werden, nachdem die Batterien ausgewechselt wurden oder wenn die Tastatur nicht richtig funktioniert.

Der ID-Knopf jedes Gerätes wird mit dem Wort "CONNECT" gekennzeichnet.

1. Ihr PC muss eingeschaltet sein, um die ID-Einstellung zu ändern.
2. Drücken Sie einmal den ID-Knopf auf der oberen Teil des Empfängers.
3. Drücken Sie einmal die ID-Taste auf der Unterseite der Maus.
4. Drücken Sie einmal die ID-Taste auf der Unterseite der Tastatur.

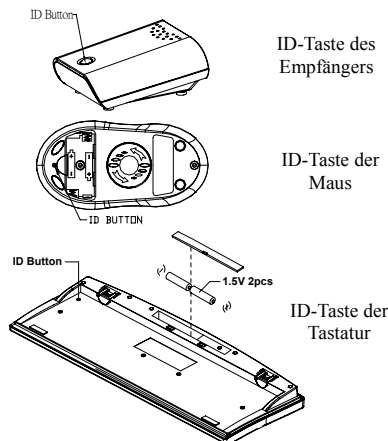

### Softwareinstallation

#### Installation des Tastatortreibers

Um die Funktion der speziellen Taste der Tastatur verwenden zu können, müssen Sie den Tastatortreiber, der sich auf der im Paket enthaltenen Treiber-CD befindet, installieren.

1. Stecken Sie die Treiber-CD in das Diskettenlaufwerk.
2. Rufen Sie das Programm *SetupKey.exe* im Ordner `\2003RF&2001ARF\keyboard software` der Diskette auf.
3. Befolgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation zu vervollständigen.

#### Maustreiberinstallation

Um die Funktion der speziellen Verknüpfungstaste der Maus verwenden zu können, müssen Sie den Maustreiber, der sich auf der im Paket enthaltenen Treiber-CD befindet, installieren.

1. Legen Sie bitte die Treiber-CD in das entsprechende Laufwerk.
2. Führen Sie die Datei *setup.exe* in dem Ordner `\2003RF&2001ARF\mouse software` auf der Treiber-CD aus.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation zu vervollständigen.


# Tastiera senza filo e Kit mouse

## Guida all'installazione veloce

### Installazione Hardware

#### Impostazione interruttore di scorrimento

1. Assicurarsi che il PC sia spento.
2. Collegare il ricevitore inserendo il connettore verde del ricevitore nella porta mouse del PC, ed il connettore rosso nella porta tastiera..
3. Prendere la tastiera ed assicurarsi che le batterie siano installate correttamente. (Seguire le indicazioni della polarità nello scomparto delle batterie.)
4. Prendere il mouse ed assicurarsi che le batterie siano installate correttamente. (Seguire le indicazioni della polarità nello scomparto delle batterie.)

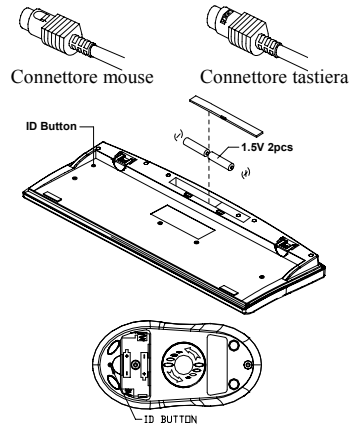


#### Impostazione ID

Questa funzione di riconoscimento ID aiuta a proteggere da interferenza da altre tastiere RF presenti nello stesso ambiente. Ricordarsi di impostare l'ID quando si sostituiscono le batterie o quando i sistemi non funzionano in modo appropriato.


La parola CONNECT indica il tasto ID su ciascuna unità.

1. Il PC deve essere acceso per cambiare l'impostazione dell'ID.
2. Premere una volta il tasto ID sulla parte superiore del ricevitore.
3. Premere una volta il pulsante ID nella parte inferiore del mouse
4. Premere una volta il pulsante ID nella parte inferiore della tastiera.

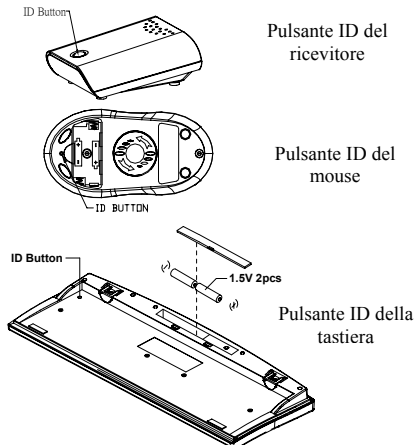


### Installazione Software

#### Installazione Driver Tastiera

 Al fine di trarre vantaggio dalla funzionalità del pulsante speciale della tastiera, occorrerà installare il driver della tastiera che si trova sul CD driver incluso nella scatola.

1. Inserire il disco driver nella periferica dischetti.
2. Eseguire il *SetupKey.exe* dalla directory `\2003RF&2001ARF\keyboard software` del CD driver.
3. Seguire le istruzioni su schermo per completare la procedura d'installazione.

#### Installazione driver mouse


 Al fine di trarre vantaggio dalla funzionalità del pulsante di scelta rapida speciale del mouse, occorrerà installare il driver del mouse che si trova sul CD driver incluso nella scatola.

1. Assicurarsi che il disco del driver sia nell'unità.
2. Eseguire il *setup.exe* nella directory `\2003RF&2001ARF\mouse software` del CD driver.
3. Seguire le istruzioni su schermo per completare la procedura d'installazione.

# 無線キーボードおよびマウスキット クイックインストールガイド

## ハードウェアの取り付け スライドスイッチの設定

1. PCのスイッチがオフになっていることを確認します。
2. レシーバーの緑色のコネクタをPCのマウスポートに、紫色のコネクタをキーボードに差し込んで、PCにレシーバーを接続します。
3. キーボードを取り出して、背面の電池が正しく取り付けられていることを確認します(電池収納部にあるプラスとマイナスの表示に合わせて入れてください)
4. マウスを取り出して、背面の電池が正しく取り付けられていることを確認します(電池収納部にあるプラスとマイナスの表示に合わせて入れてください)。

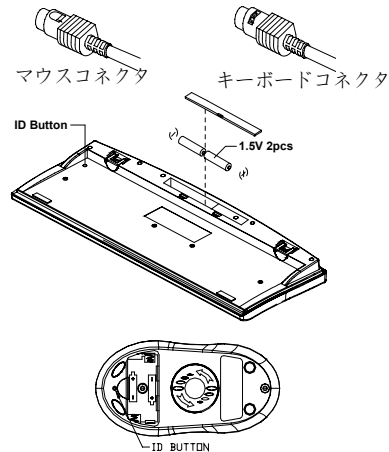


## ID 設定

この ID 認識機能により、同じ環境内の他の RF キーボードからの障害を防ぐことができます。電池を交換するときや、キーボードキットが正しく作動しないときは、ID を設定するのを忘れないでください。


[CONNECT]という文字が各装置の ID ボタンに付けられています。

1. お使いの PC は ID 設定を変更する必要がある場合があります。
2. レシーバーの上にある ID ボタンを一度押します。
3. マウスの底面にある ID ボタンを一度押します。
4. キーボードのボタン上の ID ボタンを一度押します。

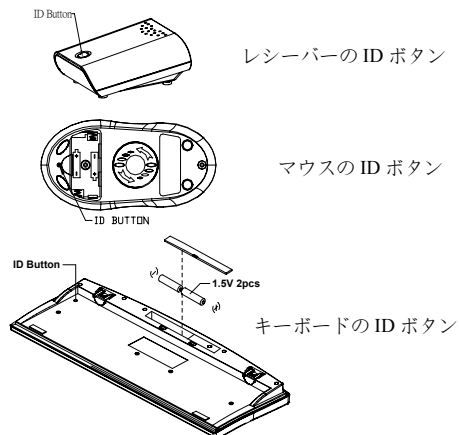


## ソフトウェアのインストール

### キーボードドライバのインストール

 キーボードの特殊ボタンの機能を利用するには、梱包に付属するドライバ CD のキーボードドライバをインストールする必要があります。

1. ドライバディスクをお使いのドライブに挿入します。
2. ドライバディスクの ¥2003RF&2001ARF¥keyboard software ディレクトリで、SetupKey.exe を実行します。
3. オンスクリーンの指示に従って、インストール手順を終了します。

### マウスドライバのインストール

 マウスの特殊ショートカットボタンの機能を利用するには、梱包に付属するドライバ CD のマウスドライバをインストールする必要があります。

1. ドライバディスクをお使いのドライブに挿入します。
2. ドライバディスクの ¥2003RF&2001ARF¥mouse software ディレクトリで、setup.exe を実行します。
3. オンスクリーンの指示に従って、インストール手順を終了します。


# Rato e teclado sem fios

## Manual de instalação rápida

### Instalação do hardware

#### Selector de canais


1. Certifique-se de que o PC está desligado.
2. Ligue o receptor ao PC, ligando o conector verde do receptor à porta do rato do PC e o conector púrpura ao teclado.
3. Pegue no teclado e certifique-se de que as pilhas localizadas na traseira do teclado estão instaladas correctamente. (Respeite os sinais de polaridade contidos no compartimento das pilhas.)
4. Pegue no rato e certifique-se de que as baterias localizadas na traseira do rato estão instaladas correctamente. (Respeite os sinais de polaridade contidos no compartimento das pilhas.)

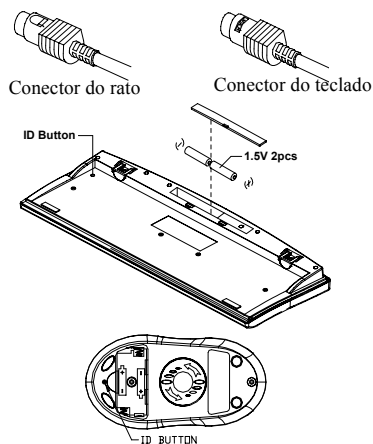

#### Definição da ID


Esta função de reconhecimento da ID ajuda a evitar a interferência de outros teclados RF no mesmo ambiente. Não se esqueça de definir a ID quando substitui as baterias ou quando os kits do teclado não funcionam correctamente. A palavra CONNECT denomina o botão de ID em cada unidade.

1. O PC tem de estar ligado para alterar a definição da ID.
2. Prima uma vez o botão ID localizado na parte de cima do receptor.
3. Prima o botão ID localizado na parte de baixo do rato uma vez.
4. Prima o botão ID localizado na parte de baixo do teclado uma vez.

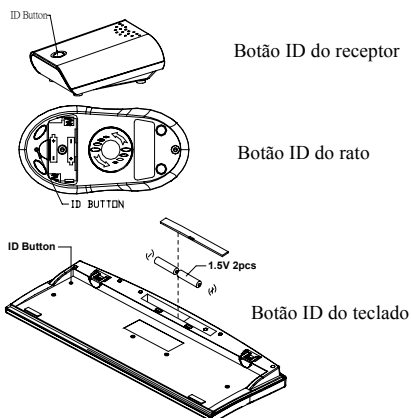


#### Instalação do software

##### Instalação do controlador do teclado

 Para tirar partido da funcionalidade dos botões do teclado, tem de instalar o controlador do teclado contido no CD do controlador, vendido juntamente com o teclado.

1. Introduza o CD do controlador na unidade de CD-ROM.
2. Execute o ficheiro *SetupKey.exe* na directoria do software do teclado `\2003RF&2001ARF` no CD com o controlador.
3. Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir o processo de instalação.

##### Instalação do controlador do rato

 Para tirar partido da funcionalidade dos botões do teclado, tem de instalar o controlador do teclado contido no CD do controlador, vendido juntamente com o teclado.

1. Certifique-se de que o CD do controlador está na unidade de CD-ROM.
2. Execute o ficheiro *Setup.exe* na directoria do software do rato `\2003RF&2001ARF` no CD com o controlador.
3. Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir o processo de instalação.


# Juego de teclado y ratón inalámbricos

## Guía de instalación rápida

### Instalación del hardware

#### Configuración del interruptor deslizante

1. Compruebe que el equipo se encuentra desenchufado.
2. Conecte el receptor al PC enchufando el conector verde del receptor en el puerto del ratón del equipo y el conector púrpura en el puerto del teclado.
3. Tome el teclado y compruebe que las pilas de la parte trasera están instaladas correctamente. (Siga los signos de polaridad del compartimento de pilas.)
4. Tome el ratón y compruebe que las pilas de la parte trasera están instaladas correctamente. (Siga los signos de polaridad del compartimento de pilas.)

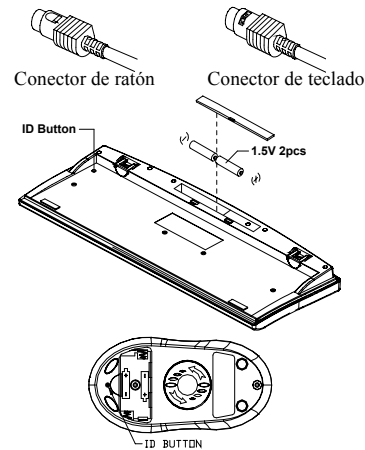


#### Configuración de ID

La función de reconocimiento de ID le ayuda a protegerse contra interferencias de otros teclados RF en su mismo entorno. Recuerde fijar el ID cuando cambie las pilas. De lo contrario su teclado no funcionará correctamente.


La palabra CONNECT aparece en el botón ID de cada unidad.

1. El equipo debe estar encendido para cambiar el parámetro ID.
2. Pulse el botón ID en la parte superior del receptor una vez.
3. Pulse una vez el botón ID situado en la parte inferior del ratón
4. Pulse una vez el botón ID situado en la parte inferior del teclado.

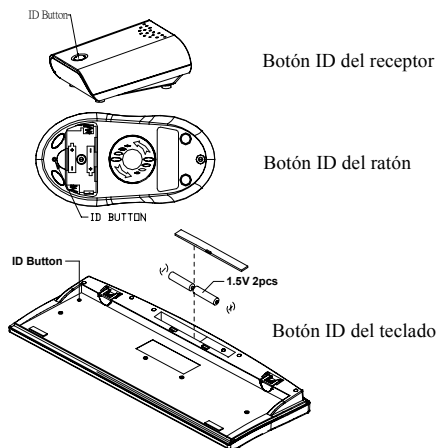


### Instalación del software

#### Instalación del controlador de teclado

 Para aprovechar las ventajas de la funcionalidad del botón especial del teclado, debe instalar el controlador del teclado que se encuentra en el CD incluido en la caja.

1. Introduzca el CD del controlador en la unidad de disco.
2. Ejecute el archivo *SetupKey.exe* en el directorio `2003RF&2001ARF\keyboard software` del CD del controlador.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso de instalación.

#### Instalación del controlador de ratón

 Para aprovechar las ventajas de la funcionalidad del botón de acceso directo del ratón, debe instalar el controlador del ratón que se encuentra en el CD incluido en la caja.

1. Asegúrese de que el CD del controlador se encuentra en la unidad.
2. Ejecute el archivo *setup.exe* en el directorio `2003RF&2001ARF\mouse software` del CD del controlador.
3. Siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso de instalación.