


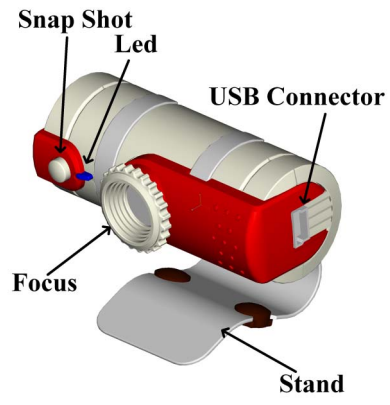


PC380
Web Cam

User's Guide
Version 1.1





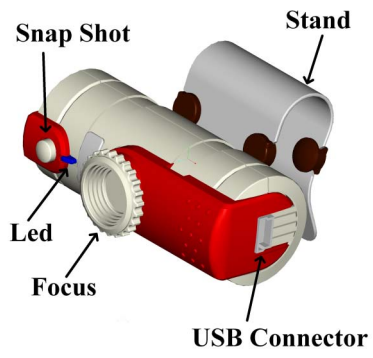



Web Camera User's Guide

System Requirements

- *Microsoft® Windows®98SE, Windows®Me, Windows®2000, Windows®XP.*





Software Installation

- **Attention:** *Make sure to install the software **BEFORE** plugging the camera into the USB port.*
- 1. Insert the VP-EYE software CD into the CD-ROM drive of your computer.
- 2. Wait a few seconds and the setup will run automatically.
- **Note:** *If the software does not setup automatically, go the Taskbar and click "**Start**", and then click on "**Run**" and browse*





the **“SETUP.EXE”** in the software CD and click **“OK”**.

3. Click the **“Driver”**  icon, and the installation will be completed automatically.
4. Please click separately **“VP-EYE”** , **“VP Hotline”** , and **“Web Eye”**  icons, and then follow the on-screen instruction to install the application software.
5. When all setup procedures are finished, the operating system needs to restart.

English





Digitale Videokamera Anleitung zur schnellen Installation

Systemvoraussetzungen

- *Microsoft® Windows®98SE, Windows®Me, Windows®2000, Windows®XP.*

Installieren der Anwendungs Software

- **Achtung:** *Die Software muss installiert werden, BEVOR der Stecker des Kamerakabels in die USB-Buchse eingesteckt wird.*
- 1. Legen Sie die VP-EYE Software CD in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers ein.
- 2. Warten Sie einige Sekunden, das Setup beginnt automatisch.
- **Achtung:** *Sollte das VP-EYE Setup nicht automatisch beginnen, klicken Sie auf **“Start”** auf der Taskleiste und dann auf **“Ausführen”**. Suchen Sie die Datei*



“SETUP.EXE” auf der Software-CD und klicken dann auf **“OK”**.

3. Klicken Sie auf das **“Driver”**-Symbol . Die Installation wird automatisch vervollständigt.
4. Klicken Sie jeweils auf die Symbole  **“VP-EYE”**,  **“VP Hotline”** und  **“Web Eye”** und befolgen die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Anwendungssoftware zu installieren.
5. Das Betriebssystem muss neu gestartet werden, nachdem alle Setupprozesse vervollständigt wurden.



German



德文-2



Caméra Vidéo Digitale Mode d'emploi d'installation rapide

Configuration Requise





- *Microsoft® Windows®98SE, Windows®Me, Windows®2000, Windows®XP.*

Installer l'application et le Driver

- **Attention:** Assurez-vous d'installer le software avant de brancher la caméra dans le USB.
1. Insérez le CD VP-EYE dans le CD-ROM de votre ordinateur.
 2. Attendez quelques secondes et l'installation se mettra en route automatiquement
- **Attention:** Si l'installation du VP-EYE n'est pas automatique, allez sur la Barre des Tâches et cliquez sur "**Démarrer**", puis sur



“Activer” et cherchez **“SETUP.EXE”** dans le CD du logiciel et cliquez sur **“OK”**.

3. Cliquez sur l'icône **“Driver”**  , et l'installation s'effectuera automatiquement.
4. Veuillez cliquer séparément sur les icônes **“VP-EYE”**  , **“VP Hotline”**  , and **“Web Eye”**  , puis suivez les instructions sur écran pour installer le logiciel d'application.
5. Une fois que toutes les procédures d'installation sont terminées, le système d'opération doit être relancé.

French





Videocamera digitale Guida all'installazione rapida

Requisiti del sistema

- *Microsoft® Windows®98SE, Windows®Me, Windows®2000, Windows®XP.*

Installazione dell' driver

- **Attenzione:** assicurarsi di installare il software PRIMA di collegare la videocamera alla porta USB.
- 1. Inserire il CD software VP-EYE nell'unità CD-ROM del computer.
- 2. Attendere alcuni secondi ed il programma di configurazione si avvierà automaticamente.
- **Attenzione:** se il programma di configurazione VP-EYE non si avvia automaticamente andare sulla barra delle applicazioni, dalla Barra delle Applicazioni fare clic su "**Start**", e poi su "**Esegui**" trovare



il file **"SETUP.EXE"** nel CD con il software e fare clic su **"OK"**.

3. Fare clic sull'icona "Driver"  per poter completare automaticamente l'installazione.
4. Fare clic separatamente sulle icone  "VP-EYE" ,  "VP Hotline" , e  "Web Eye" , e seguire le istruzioni che vengono visualizzate sullo schermo per poter installare il software applicativo.
5. Una volta completate le procedure di installazione è necessario riavviare il computer.

Italian



義大利文-2



Cámara de Vídeo Digital Guía de instalación rápida

Requisito de Sistema





- *Microsoft® Windows®98SE, Windows®Me, Windows®2000, Windows®XP.*

Instalación de driver

- **Atención:** asegúrese de instalar el software antes de enchufar la cámara en la puerta USB.
- 1. Inserte el CD software VP-EYE en la unidad de disco CD-ROM de su computadora.
- 2. Espere unos segundos y el sistema funcionará automáticamente.
- **Atención:** *si el sistema VP-EYE no funciona automáticamente, vaya a la Barra de tareas y haga clic en "Inicio, y, a continuación, en "Ejecutar" y busque "SETUP.EXE" en el CD*



del software y haga clic en “Aceptar”.

3. Haga clic en el icono “Controlador”  y la instalación se completará automáticamente.
4. Haga clic por separado en los iconos “VP-EYE” , “VP Hotline”  y “Web Eye”  y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software de aplicación.
5. Una vez terminado el procedimiento de configuración, es necesario reiniciar el sistema operativo.

Spanish



西班牙文-2



Guia do Utilizador da Câmara Web

Requisitos do Sistema

- *Microsoft® Windows®98SE, Windows®ME, Windows® 2000, Windows® XP.*





Instalação do software

- **Atenção:** Certifique-se de que instala o software **ANTES** de ligar a câmara à porta USB.
- 1. Introduza o CD contendo o software VP-EYE na unidade de CD-ROM do seu computador.
- 2. Espere alguns segundos para que a instalação seja executada automaticamente.
- **Nota:** *Caso a instalação não seja automaticamente iniciada, vá até à barra de tarefas e clique em "Start"(Iniciar), de seguida em "Run" (Executar) e procure o ficheiro "SETUP.EXE" no CD contendo o*





software, de seguida clique em OK.

3. Clique no ícone “Driver”  para que a instalação seja concluída automaticamente.
4. Clique separadamente nos ícones “VP-EYE” , “VP Hotline” , e “Web Eye” , siga as instruções mostradas no ecrã para instalar o software de aplicação.
5. Quando todos os procedimentos de instalação estiverem concluídos, é necessário reiniciar o sistema operativo.

Portuguese



葡萄牙文-2



Atttion:

If you have more than one image device in your system, please select the CamMaestro 4.0 AU as the PC Camera device. In this way, you can use this camera to capture images.

3100560090
Version 1.1
Jan. 2004
Printed in Taiwan

